

DK

PROGRAMTABEL

Bauknecht


A. Kontrollampe for "Dør åben"

Denne vaskemaskine er forsynet med automatiske sikkerhedsfunktioner, der registrerer og diagnosticerer fejl på et tidligt tidspunkt og reagerer i overensstemmelse dermed, f.eks.:

B. Kontrollampe for "Service"

C. Kontrollampe for "Vandhane lukket"

D. Kontrollampe for "Rengør pumpe"

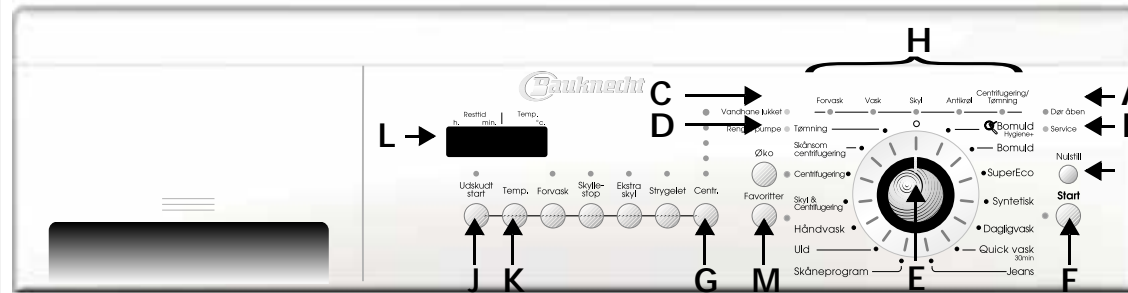

E. Programvælger

F. Knappen "Start"

G. Knappen "Centrifugering"

H. Kontrollampe for programforløb

Forvask Vask Skyl Antikrøl Centrifugering/Tømning

I. Knappen "Reset"

J. Knappen "Udskudt start"

K. Knappen "Temperatur"

L. Display

M. Knappen "Favoritter"

Program	Temperatur	Vaske-mærker	Maks. fyldning kg	Typer vask/Bemærkninger	Vaske- og tilsætningsmidler			Ekstrafunktioner				Udskudt start	Centrifugering		
					Forvask	Hovedvask	Skyllemiddel	Øko	Forvask	Skyll-stop	Ekstra skyl		Strygelet	Centr.	Maks. centrifugeringshastighed o/m
				- Følg producentens anbefalinger på vaskemærket.	I	II	☼								
Bomuld Hygiene+	70 - 95°C	95	7,0	Almindeligt til meget snavset sengetøj, dækketøj og undertøj, håndklæder, skjorter osv. af bomuld og lærred.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	maks.
Bomuld	20 - 60 °C	60 40 30	7,0	Ved en temperatur på 80°C eller derover fjerner dette program bakterier, så hygiejnen af dit vasketøj sikres. Effektiviteten af bakteriefjernelsen er blevet afprøvet ved at følge en metode, der svarer til standarden NF EN 13697 af nov. 2001.		Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	maks.
SuperEco	20 - 60°C	60 40 30	7,0	Let til almindelig snavset sengetøj, duge og undertøj, håndklæder, skjorter osv. af bomuld og lærred. Forlænger vaskens varighed for at opnå det lavest mulige energiforbrug. Ideel til brug om natten, så der spares yderligere pga. de billigere elpriser. For at undgå centrifugeringsstøj om natten kan du indstille centrifugeringshastigheden til "0" og starte centrifugeringsprogrammet næste morgen. Eller du kan indstille programstarten med "Udskudt start", så centrifugeringen starter om morgenen.	—	Ja	*	—	*	*	*	*	*	*	maks.
Syntetisk	20 - 60°C	60 50 40 30	3,0	Almindeligt snavsede bluser, skjorter, kitler osv. af polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon) eller blandingsfibre med bomuld.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Dagligvask	20 - 60°C	60 40 30	4,0	Let til almindeligt snavsede stoffer af bomuld og/eller syntetiske fibre.	—	Ja	*	—	*	*	*	*	*	*	maks.
Quick vask 30min	20 - 30°C	30	4,0	Let snavset overtøj af bomuld, polyester, polyamid og blandingsfibre med bomuld.	—	Ja	*	—	*	*	*	*	*	*	maks.
Jeans	20 - 60°C	60 40	7,0	Normalt snavset cowboytøj af bomuld samt tøj fremstillet af kraftigt cowboystofflignende materiale som f.eks. bukser og jakker.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	maks.
Skåneprogram	20 - 40°C	40 30	1,5	Gardiner og tøj i sarte stoffer, kjoler, nederdele, skjorter og bluser.	*	Ja	*	—	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Uld	20 - 40°C	Woolmark 40	1,0	Kun maskinvaskbare uldstoffer, der ikke filtrer, og med mærket Ren Ny Uld. Dette program (40°C) er afprøvet og godkendt af The Woolmark Company til maskinvaskbare uldstoffer.	—	Ja	*	—	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Håndvask	20 - 40°C	Woolmark	1,0	Stoffer af hør/lærred, silke, uld eller viskose mærket med "håndvaskesymbolet". Dette program (40°C) er afprøvet og godkendt af The Woolmark Company til uldstoffer, der skal vaskes i hånden.	—	Ja	*	—	*	*	*	*	*	*	400 ¹⁾
Skyll & Centrifugering	—	—	7,0	Svarer til den sidste skylning og slutcentrifugeringen i programmet "Bomuld".	—	—	*	—	*	*	*	*	*	*	maks.
Centrifugering	—	—	7,0	I dette program er centrifugeringen intensiv. Den samme centrifugering som for programmet "Bomuld".	—	—	—	—	—	—	—	*	*	*	maks.
Skånsom centrifugering	—	—	1,0	I dette program foretages skånce centrifugering. Program til kort centrifugering som i uldprogrammet.	—	—	—	—	—	—	—	*	*	*	1000 ¹⁾
Tømning	—	—	—	Kun udtømning - ingen centrifugering. Alternativ metode til standsning af programmet efter "Skyllestop".	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—


* ekstrafunktion / Ja : påkrævet dosis
¹⁾ I disse programmer er centrifugeringshastigheden begrænset for at beskytte tøjet.

Uld- og håndvaskeprogrammerne i denne maskine er afprøvet og godkendt af The Woolmark Company til vask af Woolmark tøj, der er mærket som velegnet til "maskinvask" eller "håndvask", under forudsætning af at tøjet vaskes i overensstemmelse med anvisningerne på vaskemærket samt anvisningerne i denne programoversigt. M0620

Bauknecht is a registered trademark

5019 401 05446

FORBRUGSDATA

Program	Temperatur (°C)	Fyldning (kg)	Vand (l)	Strømforbrug (kWh)	Ca. Programvarighed (timer : minutter)*
 Bomuld	95	7,0	74**	2,10	2:10
Bomuld	60	7,0	69	1,33	2:10
Bomuld med "Øko"***	60	7,0	54	1,19	2:20
Bomuld	40	7,0	69	0,75	2:05
SuperEco	60	7,0	69	0,84	4:00
Syntetisk	60	3,0	46**	0,80	1:35
Syntetisk	40	3,0	42	0,40	1:20
Dagligvask	40	4,0	48	0,50	1:00
Quickvask 30 min.	30	4,0	48	0,25	0:30
Jeans	40	7,0	86	0,75	2:20
Skåneprogram	30	1,5	60	0,50	0:45
Uld	40	1,0	60	0,55	0:45
Håndvask	40	1,0	45	0,55	0:40

Forbrugsværdierne er målt under normale forhold i overensstemmelse med standard IEC/EN 60 456. Forbrugsdataene i husholdningen kan variere i forhold til værdierne i tabellen afhængigt af vandforsyningsstryk og vandets temperatur, samt fyldningen og typen af vask.

* Tiden angivet på displayet kan ligeledes afvige fra værdierne i tabellen, da den tager de aktuelle forhold i husholdningen i betragtning.

** For at reducere vandtemperaturen tilsættes der koldt vand i slutningen af hovedvasken, før pumpen tømmer vandet ud.

*** Referenceprogram for energimærket.

PÅFYLD VASKEMIDDEL, LUK LUGEN, OG VÆLG PROGRAM

Fyld vaskemiddel i maskinen som angivet på forsiden og som beskrevet i afsnittet "Vaske- og tilsætningsmidler" i brugervejledningen.

1. Drej **programvælgeren** til det ønskede program. Displayet viser programvarigheden i timer og minutter samt den forudindstillede temperatur. "**Start**"-knappen blinker.
2. **Temperaturen** kan ændres ved at trykke på "Temperatur"-knappen.
3. Kontrollampen for den forudindstillede **centrifugeringshastighed** tænder. Hvis der ønskes en anden centrifugeringshastighed, trykkes der på knappen "Centrifugering".

VÆLG EVENTUELLE EKSTRAFUNKTIONER

Tryk på knapperne for de ønskede ekstrafunktioner - de tilhørende kontrollamper tænder.

Når kombinationen af program og ekstrafunktioner ikke er mulig, slukker kontrollamperne automatisk. Umulige kombinationer af ekstrafunktioner annulleres automatisk.

Knappen "Forvask"

- Kun til meget snavset tøj (med for eksempel sand og kornet snavs). Vasketiden øges med ca. 15 min.
- Brug ikke flydende vaskemiddel til hovedvask sammen med "Forvask".

Knappen "Skyllestop"

- Vasketøjet forbliver i det sidste hold skyllevand uden at gå videre til centrifugering for at undgå krøning og for at forhindre ændring af farverne.
- Denne funktion anbefales især til programmerne "Syntetisk", "Dagligvask" og "Skåneprogram".

- Funktionen er især nyttig, hvis du ønsker at udskyde centrifugeringen til et senere tidspunkt, eller hvis du ikke ønsker at centrifugere tøjet.
- Hvis ekstrafunktionen "Skyllestop" vælges, må tøjet ikke ligge for længe i vandet.

Bemærk: programmet standser for "Skyllestop", så længe "Skyllestop"-lampen i programforløbet er tændt. Kontrollampen ved siden af knappen "**Start**" blinker.

Afslutning af funktionen "Skyllestop":

- Tryk på knappen "**Start**". Programmet vil automatisk slutte af med centrifugeringen for det valgte vaskeprogram.
- Hvis tøjet ikke skal centrifugeres: Drej programvælgeren til programmet "Tømning", og tryk på knappen "**Start**".

Knappen "Ekstra skyl"

- Vandniveauet øges, og skylningen forlænges.
- Denne funktion er især velegnet i områder med meget blødt vand samt ved vask af tøj til nyfødte og personer med hudallergi.

Knappen "Strygelet"

- Kan anvendes sammen med programmerne "Bomuld", "Syntetisk" og "Dagligvask" for at gøre strygningen lettere.
- Vandniveauet øges, og tøjet centrifugeres meget skånsomt.

Knappen "Centrifugering"

- Hvert program har automatisk en forudindstillet, maksimal centrifugeringshastighed.
- Tryk på knappen for at indstille en anden centrifugeringshastighed.
- Hvis centrifugeringshastigheden "0" vælges, annulleres den endelige centrifugering, men de mellemliggende hurtige centrifugeringer bibeholdes. Vandet tømmes kun ud.

Knappen "Øko"

- Med en temperaturændring og en let forlænget vasketid kan der opnås en optimal kombination af fine vaskeresultater og lavere energiforbrug.

GEM DINE FAVORITPROGRAMMER

Hvis der er en programindstilling, du bruger ofte, giver maskinen dig mulighed for at gemme én indstilling for hvert program, så du kan bruge den igen ved blot at trykke på én knap.

- Vælg det ønskede program, temperatur, centrifugeringshastighed og ekstrafunktion(er), tryk på knappen "**Favoritter**", og hold den inde i mindst 3 sekunder. Kontrollampen ved siden af "**Favoritter**" blinker kortvarigt, hvorefter den lyser - programindstillingen er gemt.

Næste gang du ønsker at bruge din egen programindstilling, skal du vælge programmet, trykke på knappen "**Favoritter**" og starte ved at trykke på "Start".

Hvis du vil udskifte den gemte programindstilling med en anden indstilling:

- Tryk på programknappen, vælg temperatur, centrifugeringshastighed og ekstrafunktioner efter behov, og tryk derefter på knappen "**Favoritter**", og hold den inde i mindst 3 sekunder. Den tidligere gemte programindstilling bliver udskiftet med den ny.

UDSKUDT START

"Udskudt start" giver mulighed for at lade maskinen arbejde, når det passer brugeren, for eksempel om natten, når elektriciteten er billigere. Brug ikke flydende vaskemiddel, når funktionen "Udskudt start" aktiveres.

- Vælg program, temperatur og ekstrafunktioner.
- Tryk på knappen "Udskudt start" for at vælge den programmerede tid fra 1-23 timer.
- Tryk på "**Start**"-knappen. Kontrollampen ved siden af knappen "Udskudt start" tænder, og nedtællingen begynder. Kontrollampen over knappen "Udskudt start" samt prikken mellem time- og minuttallet begynder at blinke under nedtællingen.
- Kontrollampen for udskudt start slukker, når programmet starter, og erstattes af angivelsen af resterende programtid.
- Når der er trykket på knappen "**Start**", kan det valgte antal timer reduceres ved atter at trykke på knappen "Udskudt start". Fra 1 time og frem kan den udskudte tid også reduceres med 10 minutter ad gangen.

Sådan annulleres "Udskudt start"

..inden du trykker på knappen "Start":

- Drej programvælgeren til en anden position, eller tryk på knappen "**Reset**".

..når du har trykket på knappen "Start":

- Tryk på knappen "**Reset**" i mindst 3 sekunder - tiden for den udskudte start forsvinder fra displayet.

PROGRAMSTART

Åbn for vandhanen, og tryk på knappen "**Start**". Kontrollampen over knappen "**Start**" tænder. Kontrollampen for programforløb viser den aktuelle programfase, fra venstre mod højre gennem Vask, Skyl, Centrifugering/Tømning. Displayet viser den resterende programvarighed. På grund af variationer i fyldning og vandforsyningstemperaturen

beregnes den resterende tid igen i visse programfaser. Når dette er tilfældet, vises der en animering på displayet.

KONTROLLAMPE FOR "DØR ÅBEN"

Før start og efter afslutning af et program lyser lampen for at vise, at lugen kan åbnes. Når et vaskeprogram er i gang, forbliver lugen låst. Lugen må under ingen omstændigheder tvinges op. Hvis det er absolut nødvendigt at åbne lugen under et igangværende program: Se afsnittet "Annullering (nulstilling) af et igangværende program".

RØDE KONTROLLAMPER

"Service"

Hvis kontrollampen for "Service" tænder, kan årsagen være en fejl i en elektrisk komponent. Se afsnittet "Fejlfinding" i brugervejledningen. Hvis fejlen opstår igen, kontaktes Service.

"Vandhane lukket"

Der løber intet eller for lidt vand til vaskemaskinen. Åbn for vandhanen. Hvis kontrollampen stadig lyser: Se afsnittet "Fejlfinding" i brugervejledningen.

"Rengør pumpe"

Vaskemaskinen tømmer ikke vand ud. Kontrollér, om afløbsslangen er bøjet, eller om filteret skal renses. Hvis sidstnævnte er tilfældet: Se afsnittet ("Udtagning af filteret") i brugervejledningen.

PROGRAMSLUT

- Alle kontrollamperne for programforløbet er slukkede, og kontrollampen for "Dør åben" lyser.
1. Drej programvælgeren til positionen "Off/O".
 2. Luk for vandhanen.
 3. Åbn lugen, og fjern tøjet.
 4. Lad lugen stå på klem, så tromlen kan tørre.

ÆNDRING AF PROGRAM OG/ELLER EKSTRAFUNKTIONER EFTER PROGRAMSTART

1. Tryk på knappen "**Start**" for at standse programmet midlertidigt. Kontrollampen blinker.
2. Vælg et nyt program, temperatur, eventuelle ekstrafunktioner og - efter behov - en anden centrifugeringshastighed.
3. Tryk på "**Start**"-knappen igen. Det nye program vil fortsætte fra det programtrin, hvor det oprindelige program blev afbrudt. Der skal ikke tilsættes vaskemiddel til dette program.

ANNULLERING (NULSTILLING) AF ET IGANGVÆRENDE PROGRAM FØR PROGRAMSLUT

Knappen "**Reset**" annullerer et program før programslut.

- Tryk på knappen "**Reset**" i mindst 3 sekunder. Displayet viser "rES". Maskinen tømmes for vand, før lugen kan åbnes.

Bauknecht is a registered trademark

5019 401 05446