

Vaskemaskinen

Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Bosch. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Det bliver omhyggeligt kontrolleret, at alle maskiner er fejlfri og fungerer korrekt, inden de forlader fabrikken.

Der findes yderligere oplysninger om produkter, tilbehør, reservedele og services på vores Internetside www.bosch-home.com eller i vores kundeservice-centre.



Overhold sikkerhedsanvisningerne på side 8!



Læs først denne vejledning og den separate opstillingsvejledning, inden vaskemaskinen tages i brug!

Indhold

	Side
Anvendelse iht. formål	1
Programmer	1
Indstilling og tilpasning af program	3
Vask	3/4
Efter vask	4
Individuelle indstillinger	5/6
Programoversigt	7
Sikkerhedsanvisninger	8
Forbrugsværdier	8
Vigtige anvisninger	9
Indsats til flydende vaskemiddel	10
Pleje	10
Anvisninger i displayet	10
Anvisninger i tilfælde af tilstopning	11
Hvad nu hvis ...	12/13
Nødbåbning	13
Kundeservice	13



Miljøbeskyttelse / energisparetips

- Udnyt de maksimale vasketøjsmængder for de enkelte programmer.
- Vask normalt snarvasketøj uden forvask.
- Doser vaskemidlet iht. producentens angivelser og vandets hårdhedsgrad.
- Hvis tøjet bagefter skal tørres i tørretumbler, skal centrifugeringshastigheden vælges iht. til tørretumbler-producentens anvisninger.

Anvendelse iht. formål

- kun til husholdningsbrug,
- til vask af maskinvaskbare tekstiler og uld, som kan håndvaskes i sæbevand,
- til drift med koldt ledningsvand og gængse vaske- og plejemidler, som er beregnet til brug i vaskemaskine.



- Lad ikke børn opholde sig uden opsyn i nærheden af vaskemaskinen!
- Børn og personer, som ikke er instrueret i maskinens betjening, må ikke benytte vaskemaskinen!
- Hold husdyr væk fra vaskemaskinen!

Programmer

Detaljeret programoversigt → side 7.

Temperatur og centrifugeringshastighed kan vælges individuelt, afhængigt af det valgte program og programforløbet.

Bomuld	slidstærke tekstiler
+ Forvask	slidstærke tekstiler, Forvask ved 30 °C
Strygelet	strygelette tekstiler
+ Forvask	slidstærke tekstiler, Forvask ved 30 °C
Mix	forskellige tekstiltyper
Finvask/Silke	sarte tekstiler, der tåler vask
Uldvask	uld, der tåler hånd-/maskinvask
Skyl	ekstra skylning med centrifugering
Centrifugering	ekstra centrifugering med valgbare hastighed
Udpumpning	af skyllevand ved ☹ (skyllestop = uden slutcentrifugering)
Skånecentrifugering	ekstra centrifugering med reduceret hastighed
Super hurtig 15'	ekstra kort program
Allergi+	slidstærke tekstiler, længere vask og ekstra skylning til særlig følsom hud
Sport	tekstiler af mikrofibere
Strygelet special	mørke tekstiler

Forberedelse



Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.



Kontroller maskinen

- Maskinen må aldrig tages i brug, hvis den er beskadiget!
- Kontakt kundeservice!



Stik netstikket i kontakten



- Kun med tørre hænder!
- Hold kun i selve stikket!



Luk vandhanen op

Indsats til flydende vaskemiddel (afhængigt af model), side 10

Kammer II: Vaskemiddel til hovedvask, afkalkningsmiddel, blegemiddel, pletfjerner

Kammer ☼: Skyllemiddel, stivelse

Kammer I: Vaskemiddel til forvask

Ekstra-funktioner

Display / Funktionstaster

Programmer

☼ - 90 °C

⏰ (Færdig om)

☹ - 1600*

⌚ (Temperatur)

⌚ (omdr/min)

Statusindikatorer

Indikatorer for programforløb

Vask, skylning, centrifugering

Børnesikring → side 5

Åbne lugte, efterfyldning af

Før den første vask

Lad maskinen vaske en gang uden vasketøj → side 9

Sortering og ilægning af vasketøj

Følg producentens plejeanvisninger!
I henhold til angivelserne på vaske-/plejemærkerne.
I henhold til art, farve, tilsmudsning og temperatur.
Overskrid ikke den maksimale tøjmængde → side 7.

Overhold 'Vigtige anvisninger' → side 9.

Vask små og store tøjstykker sammen!
Luk lugen. Sørg for, at der ikke kommer vasketøj i klemme mellem luge og gummitætning.

Påfyld vaske- og plejemidler

Doser i henhold til:
vasketøjsmængde, tilsmudsningsgrad, vandets hårdhed (oplyses på vandværket) samt producentens angivelser.

Ved modeller uden indsats til flydende vaskemidler:
Hæld flydende vaskemiddel i en passende doseringsbeholder, og læg den i vasketromlen.


Under drift: Vær forsigtig, når sæbeskuffen åbnes!

i Fortynd tyktflydende skyllemiddel med vand.
Forhindrer tilstopning.

Indstilling* og tilpasning af program

vælger

Start/Efterfyldning

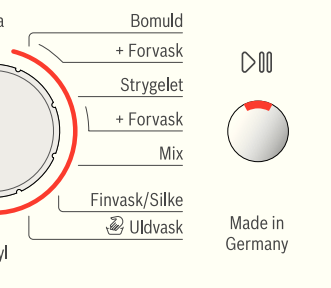

(koldt)

ghed (* afhængigt af model) eller
tcentrifugering, vasketøjet bliver
skyllevand, display --).

løb:

ing, programvarighed hhv. -slut (- -)


vasketøj → side 4, 5

i *Hvis symbolet ∞ er tændt i displayet,
er børnesikringen aktiveret
→ deaktivering, side 5.

Ekstra funktioner og funktionstaster
→ Individuelle indstillinger, side 5

Vælg 
(Start/Efterfyldning)

i Programvælger til tænd/sluk af
maskinen samt til valg af program.
Kan drejes i begge retninger.

i Alle taster er sensitive, så en let
berøring er nok! Hvis funktions-
tasten  (Færdig om) berøres i
længere tid, udføres et automatisk
gennemløb af de mulige funktioner!

Vask

Sæbeskuffe
med kammer I, II, ⌘

Luge

Betjeningspanel

Lugens håndtag



Serviceklap

Vask



Slukning

Sæt programvælgeren på **Fra**.

Lukke vandhane

Ikke nødvendigt ved modeller med Aqua-Stop
→ Anvisninger Opstillingsvejledning.

Tage vasketøj ud



Luk lugen op, og tag vasketøjet ud.

Hvis  (skyllestop = uden slutcentrifugering) er aktiveret:
Stil programvælgeren på **Udpumpning** eller **Centrifugering**.
Vælg evt. centrifugeringshastighed.
Tryk på  (**Start/Efterfyldning**).



- Fjern evt. fremmedlegemer - fare for rustdannelse.
- Lad lugen og sæbeskuffen stå åben, så overskydende vand kan tørre.

Programslut, når ...

...  (**Start/Efterfyldning**) fra og -  - vises i displayet.




Tryk på en tilfældig tast, hvis displayets belysning er
slukket → Energispare-modus, side 5.

Afbryde program

Ved programmer med høj temperatur:


- Køl vasketøjet ned: Vælg **Skyl**.
- Tryk på  (**Start/Efterfyldning**).

Ved programmer med lav temperatur:




- Vælg **Centrifugering** eller **Udpumpning**.
- Tryk på  (**Start/Efterfyldning**).

Ændre program ...

... hvis der ved en fejltagelse er valgt et forkert program:

- Vælg program igen.
- Tryk på  (**Start/Efterfyldning**). Det nye program starter fra begyndelsen.

Efterfyldning af vasketøj ... → side 5

... når der er valgt  (**Start/Efterfyldning**), og når **begge** symboler
 +  lyser. Når der vises , kan lugen ikke åbnes.
Vælg tasten  (**Start/Efterfyldning**).

Individuelle indstillinger

Funktionstaster

Centrifugeringshastighed og temperatur kan både ændres, inden det valgte program startes, og mens det udføres. Resultatet afhænger af, hvor i programforløbet ændringen foretages.

⌚ (Temperatur °C)

Den viste vasketemperatur kan ændres. Den maksimalt mulige vasketemperatur afhænger af det valgte program.

⌚ (Færdig om)

Når programmet vælges, vises det pågældende programs varighed. Inden programstarten kan programmets starttidspunkt udskydes. Tidspunktet for programmets afslutning kan forskydes i trin på 1 time op til maksimalt 24 timer. Tryk så mange gange på tasten ⌚ (Færdig om), at det ønskede antal timer vises (h=time). Tryk på ▶ (Start/Efterfyldning).

⌚ (Centrifugeringshastighed i omdr./min) / ☐ (skyllestop = uden slutcentrifugering)

Den viste centrifugeringshastighed kan ændres, eller vælg ☐ (Skyllestop = uden slutcentrifugering, vasketøjet bliver liggende i det sidste hold skyllevand, display -- --). Den viste centrifugeringshastighed kan ændres. Den maksimalt mulige centrifugeringshastighed afhænger af den pågældende model og af det valgte program.

Ekstrafunktioner → også Programoversigt, side 7

⌚ Speed Perfect Til vask med reduceret vasketid med samme vaskevirkning som standardprogrammet. Maksimal fyldningsmængde → Programoversigt, side 7.

⌚ Eco Perfect Til vask med reduceret energiforbrug med sammenlignelig vaskevirkning som standardprogrammet.

☐ (Strygelet) Specielt centrifugeringsforløb med efterfølgende løsning af tøjet. Skånsom slutcentrifugering med reduceret centrifugeringshastighed. Let forøget restfugtighed i vasketøjet.

☐ Super Ekstra skylning. Til områder med meget blødt vand eller endnu grundigere skylning.

Børnesikring

☐ vises i displayet Vaskemaskinen kan sikres mod utilsigtet ændring af de indstillede funktioner.
TIL/FRA: Tryk på ▶ (Start/Efterfyldning) i ca. 5 sekunder efter programstart/-slut. Bemærk: Børnesikringen kan forblive aktiveret frem til næste programstart, også efter at der har været slukket for maskinen!
Deaktiver i så fald børnesikringen inden programstart, og aktiver den evt. igen efter programstart.
Bemærk:
– Symbolet ☐ lyser. Børnesikring aktiveret.
– Symbolet ☐ blinker: Børnesikring er aktiveret, hvorefter programvælgeren er blevet flyttet. For at undgå at programmet bliver afbrudt, skal programvælgeren stilles tilbage på udgangspositionen. Symbolet ☐ lyser igen.

Efterfyldning

YES + ⌚ vises i displayet Tryk på tasten ▶ (Start/Efterfyldning), hvis der skal lægges mere vasketøj i maskinen efter programstart. Maskinen kontrollerer, om det stadig er muligt at efterfylde.
YES + ⌚ lyser: Efterfyldning er mulig.
NO blinker: Vent, til YES + ⌚ lyser.
Bemærk: Luk først lugen op, når **begge** symboler YES + ⌚ lyser.
NO: Efterfyldning er ikke mulig.
Bemærk: Ved høj vandstand og/eller temperatur eller under centrifugering forbliver lugen låst af hensyn til sikkerheden.
Tryk på tasten ▶ (Start/Efterfyldning) for at fortsætte programmet.


Energispare-modus

Hvis maskinen ikke bliver betjent i løbet af nogle få minutter, efter at den er tændt eller efter programslet, slukkes belysningen i displayet, og tasten ▶ (Start/Efterfyldning) blinker.
Tryk på en vilkårlig tast for at aktivere belysningen.


Individuelle indstillinger

Signal

1. Aktivér indstillingsmodus for signallydstyrke

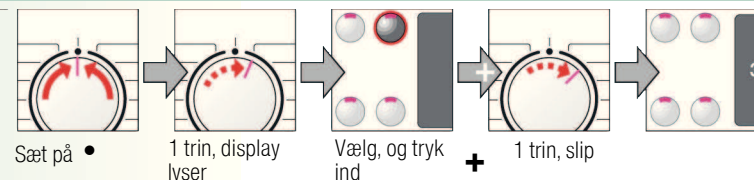

2. Indstil lydstyrke for ...



* tryk evt. flere gange

▶ (Start/Efterfyldning)

Til start af programmer eller efterfyldning af vasketøj samt til aktivering/deaktivering af børnesikringen.

Programoversigt → Se tabel over forbrugsværdier side 8, og følg anvisningerne på side 9!



Ekstra funktioner: **Funktioner, anvisninger**

Programmer	°C	maks.	Tøjtype	
Bomuld + Forvask	❄️ - 90 °C	8 kg/	slidstærke tekstiler, kogefaste tekstiler af bomuld eller hør	🔄 Speed Perfect *, 🌡️ Eco Perfect , 🧺 (Strygelet), 🧺 Super , 🔄 (Skyllestop)
	❄️ - 60 °C	5 kg*	slidstærke tekstiler af bomuld eller hør	🔄 Speed Perfect *, 🌡️ Eco Perfect , 🧺 (Strygelet), 🧺 Super , 🔄 (Skyllestop); til særlig følsom hud, længere vask ved valgt temperatur, højere vandstand, ekstra skylning
Strygelet + Forvask	❄️ - 60 °C	4 kg	strygelette tekstiler af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre	🔄 Speed Perfect , 🌡️ Eco Perfect , 🧺 (Strygelet), 🧺 Super , 🔄 (Skyllestop)
Mix	❄️ - 40 °C	3,5 kg	tekstiler af bomuld eller strygelette tekstiler	🔄 Speed Perfect , 🌡️ Eco Perfect , 🧺 (Strygelet), 🧺 Super , 🔄 (Skyllestop); forskellige typer vasketøj kan vaskes sammen
Strygelet special	❄️ - 40 °C		mørke tekstiler af bomuld og mørke strygelette tekstiler	🔄 Speed Perfect , 🌡️ Eco Perfect , 🧺 (Strygelet), 🧺 Super , 🔄 (Skyllestop); lavere hastighed ved skylnings-/slutcentrifugering
Finvask/Silke	❄️ - 40 °C	2 kg	til sætte vaskbare tekstiler f.eks. af silke, satin, syntetiske eller blandede fibre (f.eks. gardiner)	🔄 Speed Perfect , 🌡️ Eco Perfect , 🧺 (Strygelet), 🧺 Super , 🔄 (Skyllestop); ingen centrifugering mellem skylninger
🧺 Uldvask	❄️ - 40 °C		tekstiler af uld eller med uldindhold, som tåler hånd- eller maskinvask	🔄 (Skyllestop); særligt skånsomt vaskesprogram til forhindring af krympning, læn- gere programpauser (tekstilerne hviler i vaskevandet)
Super hurtig 15'	❄️ - 40 °C		strygelette tekstiler af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre	🔄 (Skyllestop); kortprogram ca. 15 minutter, egnet til let snavset tøj
Sport	❄️ - 40 °C		tekstiler af mikrofibre	🔄 Speed Perfect , 🌡️ Eco Perfect , 🧺 (Strygelet), 🧺 Super , 🔄 (Skyllestop); vasketøjet må ikke behandles med skyllemiddel.

Ekstra programmer **Skyl, Centrifugering, Udpumpning, Skånecentrifugering**

- * Reduceret vasketøjsmængde ved ekstrafunktionen 🔄 **Speed Perfect**
i **Mix 40 °C** med **maksimal centrifugeringshastighed er optimalt egnet som Kortprogram**.
Programmer uden forvask - hæld vaskemiddel i kammer **II**, programmer med forvask - fordel vaskemidlet i kammer **I** og kammer **II**.

9302 / 9000855876

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

! **Indsats til flydende vaskemiddel** afhængigt af model

Sæt indsatsen til dosering af flydende vaskemidler på plads:

- Tag sæbeskuffen helt ud → *side 10*.
- Skyd indsatsen fremad.

Anvend ikke indsatsen (skyd den opad):

- ved vaskemidler i gelform og vaskepulver,
- ved programmer med **+ Forvask** eller ekstrafunktionen ☹ (Færdig om)



Pleje



- **Fare for elektrisk stød! Træk netstikket ud!**
- **Eksplisionsfare! Anvend ikke opløsningsmidler!**



Kabinet, betjeningspanel

- Fjern straks rester af vaskemidler.
- Tør af med en blød, fugtig klud.
- Der må ikke rengøres med en vandstråle.

Rengøring af sæbeskuffe ...

... når den indeholder rester af vaske- eller skyllemidler.

1. Træk skuffen ud, tryk indsatsen ned, og tag sæbeskuffen helt ud.
2. Tag indsatsen ud: Tryk indsatsen nedefra og opad med fingrene.
3. Rengør sæbeskuffen og indsatsen med en børste og vand, og tør dem af.
4. Sæt indsatsen på plads, og lad den gå i indgreb (sæt cylinderen på styretappen).
5. Skyd sæbeskuffen ind.

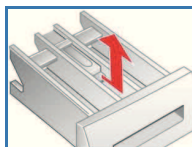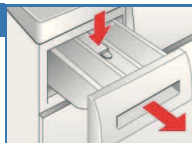

Lad sæbeskuffen stå åben, så det overskydende vand kan tørre.

Vasketromle

Lad lugen stå åben, så tromlen kan tørre.

Anvend et rengøringsmiddel uden klor. Brug ikke ståluld.

Afkalkning

Der må ikke være vasketøj i maskinen!

Ved rigtig vaskemiddeldosering er afkalkning ikke nødvendig. Følg anvisningerne fra producenten af afkalkningsmidlet, hvis afkalkning alligevel skulle være nødvendig. Der kan bestilles egnede afkalkningsmidler via vores Internetside eller via kundeservice (→ *side 13*).

Anvisninger i displayet afhængigt af model

Ⓢ blinker	Luk lugen rigtigt; evt. er der tøj i klemme.
E: 17, 29	Luk vandhanen helt op, tilløbsslange har et knæk / er i klemme; Rens sien → <i>side 11</i> , vandtryk for lavt.
E: 18	Pumpe tilstoppet. Rens pumpen → <i>side 11</i> . Afløbsslange / afløbsrør tilstoppet; Rens afløbsslangen ved vandlåsen → <i>side 11</i> .
E: 23	Vand i bundkarret, vaskemaskinen er utæt. Kontakt kundeservice!
Andre angivelser	Sluk for maskinen, vent 5 sekunder, og tænd for den igen. Kontakt kundeservice, hvis meddelelsen vises igen → <i>side 13</i> .

Anvisninger i tilfælde af tilstopning






- Fare for skoldning!**
- Lad vaskevandet køle af!
- Luk for vandhanen!



Pumpe

Sæt programvælgeren på **Fra**, træk netstikket ud.

1. Luk serviceklappen op, og tag den af.
2. Tag aftapningsslangen ud af holderen. Træk lukkemuffen af, lad vaskevandet løbe ud. Sæt lukkemuffen på igen.
3. Skru forsigtigt pumpedækslet af (restvand).
4. Rengør pumpen indvendig, pumpedækslets gevind og pumpehuset (pumpens vingehjul skal kunne drejes).
5. Sæt pumpedækslet på plads i maskinen igen, og skru det til. Håndgrebet skal stå lodret. Sæt aftapningsslangen tilbage i holderen.
6. Sæt serviceklappen på, og luk den.

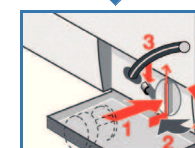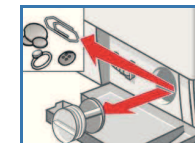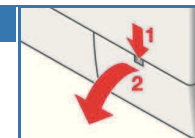


For at forhindre at vaskemidlet løber ubrugt ud i afløbet ved den næste vask: Hæld 1 liter vand i kammer **II**, og start programmet **Udpumpning** starten.



Afløbsslange i vandlås

Stil programvælgeren på **Fra**, træk netstikket ud.

1. Skru slangebåndet op, træk forsigtigt afløbsslangen af (restvand).
2. Rens afløbsslangen og studsene på vandlåsen.
3. Sæt afløbsslangen på studsene igen, og spænd slangebåndet fast på tilslutningsstedet.

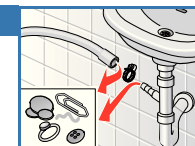

Si i vandtilførselslange

! Fare for elektrisk stød

Aqua-Stop sikkerhedsanordningen må ikke dypes i vand (indeholder en elektrisk ventil).

Reducer vandtrykket i tilløbsslangen:


1. Luk vandhanen!
2. Vælg et program (dog ikke Centrifugering / Udpumpning).
3. Tryk på >00 (Start/Efterfyldning). Lad programmet køre i ca. 40 sekunder.
4. Stil programvælgeren på **Fra**. Træk netstikket ud.

5. Rens sien:
Tag slangen af vandhanen.
Rens sien med en lille børste,

og/eller ved model Standard og Aqua-Secure:

Tag slangen på bagsiden af maskinen af, tag sien ud med en tang, og rens den.

6. Tilslut slangen igen, og kontroller, at den er tæt.

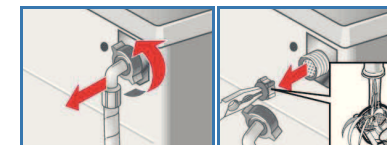

Hvad nu hvis ...

Der løber vand ud	<ul style="list-style-type: none">Fastgør afløbsslangen korrekt / skift den ud.Spænd forskriningen på tilløbsslangen til.
Intet vandindløb. Vaskemiddel ikke skyllet ind.	<ul style="list-style-type: none">Er der ikke trykket på ▶▶ (Start/Efterfyldning)?Er vandhanen åbnet?Er sien tilstoppet? Rengør sien → <i>Side 11</i>.Har tilløbsslangen et knæk / er i klemme?
Lugen kan ikke åbnes.	<ul style="list-style-type: none">Børnesikring aktiv. Program afbrudt? → <i>Side 4</i>.Er ☐ (skyllestop = uden slutcentrifugering) valgt? → <i>Side 3,4</i>.Lugen kan kun åbnes via nødåbningsfunktionen? → <i>Side 13</i>.
Programmet starter ikke.	<ul style="list-style-type: none">Er der valgt ▶▶▶ (Start/Efterfyldning) eller ⌚ (Færdig om) tid?Er lugen lukket?Børnesikring aktiv? Deaktivering → <i>Side 5</i>.
Vaskevandet bliver ikke pumpet ud.	<ul style="list-style-type: none">Er ☐ (skyllestop = uden slutcentrifugering) valgt? → <i>Side 3,4</i>.Rens pumpen → <i>Side 11</i>.Rens afløbsrør og/eller afløbsslange.
Vandet i tromlen kan ikke ses.	<ul style="list-style-type: none">Ingen fejl - vandet er under det synlige område.
Centrifugering for dårlig. Vasketøj vådt/for fugtigt.	<ul style="list-style-type: none">Ingen fejl - afbalanceringsystemet har afbrudt centrifugeringen, fordi vasketøjet er i uligevægt. Læg både store og mindre stykker tøj i tromlen.Er der valgt ☑ (Strygelet)? → <i>Side 5</i>.Er der valgt for lav centrifugeringshastighed? → <i>Side 5</i>.
Programvarigheden ændrer sig under programforløbet.	<ul style="list-style-type: none">Ingen fejl - programforløbet bliver optimeret iht. den pågældende vaskeproces. Dette kan betyde, at den viste programvarighed i displayet ændrer sig.
Gentagne startforsøg på centrifugering.	<ul style="list-style-type: none">Ingen fejl - afbalanceringsystemet udligner uligevægt.
Restvand i kammer ☼ til skyllemiddel.	<ul style="list-style-type: none">Ingen fejl - skyllemidlets virkning bliver ikke reduceret.Rengør evt. indsatsen → <i>Side 10</i>.
Ubehagelig lugt i vaskemaskinen.	<ul style="list-style-type: none">Udfør programmet Bomuld 90 °C uden vasketøj. Brug et vaskemiddel til kogevaske til dette.
Statusindikatoren ☁ blinker. Der kommer evt. skum ud af sæbeskuffen.	<ul style="list-style-type: none">Er der brugt for meget vaskemiddel?Bland 1 spsk. skyllemiddel med ½ liter vand, og hæld blandingen i kammer II (ikke ved outdoor-beklædning eller dun-tekstiler!).Brug mindre vaskemiddel ved den næste vask.
Kraftig støj, vibrationer og maskinen "vandrer" under centrifugering.	<ul style="list-style-type: none">Er vaskemaskinens fødder fikseret?Fastgør apparatets fødder → <i>Opstillingsvejledning</i>.Er transportsikringen fjernet?Fjern transportsikringerne → <i>Opstillingsvejledning</i>.
Der er støj under centrifugering og udpumpning.	<ul style="list-style-type: none">Rens pumpen → <i>Side 11</i>.
Display / indikatorlamper fungerer ikke under driften.	<ul style="list-style-type: none">Strømsvigt?Sikring udløst? Slå sikringen til/udskift sikringen.Er Energispare-modus aktiveret? → <i>Side 5</i>.Kontakt kundeservice, hvis fejlen optræder igen.
Programforløb varer længere end normalt.	<ul style="list-style-type: none">Ingen fejl - afbalanceringsystemet udligner uligevægt ved at fordele vasketøjet flere gange.Ingen fejl - skumkontrollsystem aktiveret - der bliver udført en ekstra skylning.
Rester af vaskemiddel på vasketøjet.	<ul style="list-style-type: none">Det sker, at fosfatfrie vaskemidler indeholder komponenter, som ikke kan opløses i vand.Vælg Skyl, eller børst vasketøjet af efter vasken.

Hvad nu hvis ...

I efterfyldnings-tilstand blinker ▶▶▶ (Start/Efterfyldning) meget hurtigt, og der lyder et signal.	<ul style="list-style-type: none">Vandstand for høj. Det er ikke muligt at efterfylde vasketøj. Luk i givet fald lugen igen med det samme.Tryk på ▶▶▶ (Start/Efterfyldning) for at fortsætte programmet.
Hvis De ikke selv kan afhjælpe fejlen (sluk/tænd maskinen), eller hvis en reparation er nødvendig:	
<ul style="list-style-type: none">Sæt programvælgeren på Fra, og træk netstikket ud af stikkontakten.Luk for vandhanen, og kontakt kundeservice → <i>Side 13</i>.	

Nødåbning f.eks. ved strømsvigt




Programmet fortsætter, når strømforsyningen er retableret. Hvis vasketøjet alligevel skal tages ud, kan lugen åbnes, som beskrevet herunder:



Fare for skoldning!

Vaskevand og -tøj kan være meget varmt. Lad det evt. køle ned først. Stik ikke hånden ind i tromlen, hvis den stadig drejer rundt. Luk ikke lugen op, hvis der ses vand bag glasset.

- Stil programvælgeren på **Fra**, træk netstikket ud.
- Tap vaskevandet af → *side 11*.
- Træk nødåbningsanordningen nedad med et værktøj, og slip den igen. Lugen kan derefter åbnes.

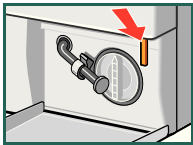

Kundeservice

● Kontakt vores kundeservice, hvis det ikke er muligt selv af afhjælpe fejlen (Hvad nu hvis ..., → <i>side 12, 13</i>). Vi finder altid en passende løsning - også for at undgå unødvendige teknikerbesøg.	
● Kontaktdata til den nærmeste kundeservice findes her eller på listen over kundeserviceafdelinger (afhængigt af model).	
– DK 44 89 89 85	
● Oplys maskinens modelnummer (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD) til kundeservice.	
<div>E-Nr. _____ FD _____</div>	Disse oplysninger findes følgende steder: Lugens inderside* / indvendig i serviceklappen* eller på bagsiden af apparatet. *Afhængigt af model
Fabrikationsnummer	Produktionsnummer
● De kan altid stole på, at producenten har den største kompetence. Så henvend Dem til os. På den måde sikres det, at reparationer bliver udført af uddannede serviceteknikere, som anvender originale reservedele.	



da Brugsanvisning